

TÄHELEPANU! Tabloo all on väikeste numbritega menüü tasemete numbrid 1 kuni 7. Valik on märgitud kursooriga, mida saab liigutada paremale klahviga →. Valides soovitud taseme, aktiveeri see vajutades ENTER. Soovitud valiku juures hakkab kursoor vilkuma. Edasi liigu nüüd taseme sees (võimalik ainult allasuunas) jälle klahviga →. Menüüde valikusse kiiresti tagasi saab hoides all klahvi → ning samaaegselt vajutades ENTER.

PÕHIMENÜÜ (tase 1)

MWh

00043.210

* 1 2 3 4 5 6 7

Energia

m³

000382.00

Maht

A1

000111.23

Lisasisendi 1 näit

A2

000382.00

Lisasisendi 2 näit

80.3 20.1 °C

Temperatuurid: kõrgem/madalam

K

60.20

Temperatuurivahe

kW

23.900

Võimsus

m³/h

42.355

Vooluhulk

LC Ft

-Y 00

88 8.8.8.8.8.8.8.8 m³/h * GJ kWh MWh

Tabloo segmentide test

LUGEMISPÄEVADE MENÜÜ, tase 2

S1 DA

15.09.2012

* 1 2 3 4 5 6 7

Lugemispäev 1

S2 DA

15.04.2012

Lugemispäev 2

S1 MWh

0004321.0

Energia lugemispäeval 1

S2 MWh

0004321.0

Energia lugemispäeval 2

S1 m³

000382.00

Maht lugemispäeval 1

S2 m³

000382.00

Maht lugemispäeval 2

S1 A1

000177.23

Lisasisendi 1 näit

S1 A1

0023456.89

Lisasisendi 1 näit

S1 A2

000956.56

Lisasisendi 2 näit

S1 A2

000456.56

Lisasisendi 2 näit

MÄRKUS:

Lugemispäevad 1 ja 2 on kaks fikseeritud kuupäeva, millal (lisaks igakuisele salvestusele), salvestatakse kõik soojusarvesti näidud. Kuupäevad on seadistatavad kliendi soovi kohaselt tootja või edasimüüja poolt. Lugemispäev valitakse klahviga ENTER.

Valik toimub 2 klahviga:




Klahv liikumiseks menüüde vahel või positsioonide vahel menüüde sees




ETER klahv menüü või positsiooni valiku kinnitamiseks

MÕÕTETULEMUSED KUUDE KAUPA, tase 3

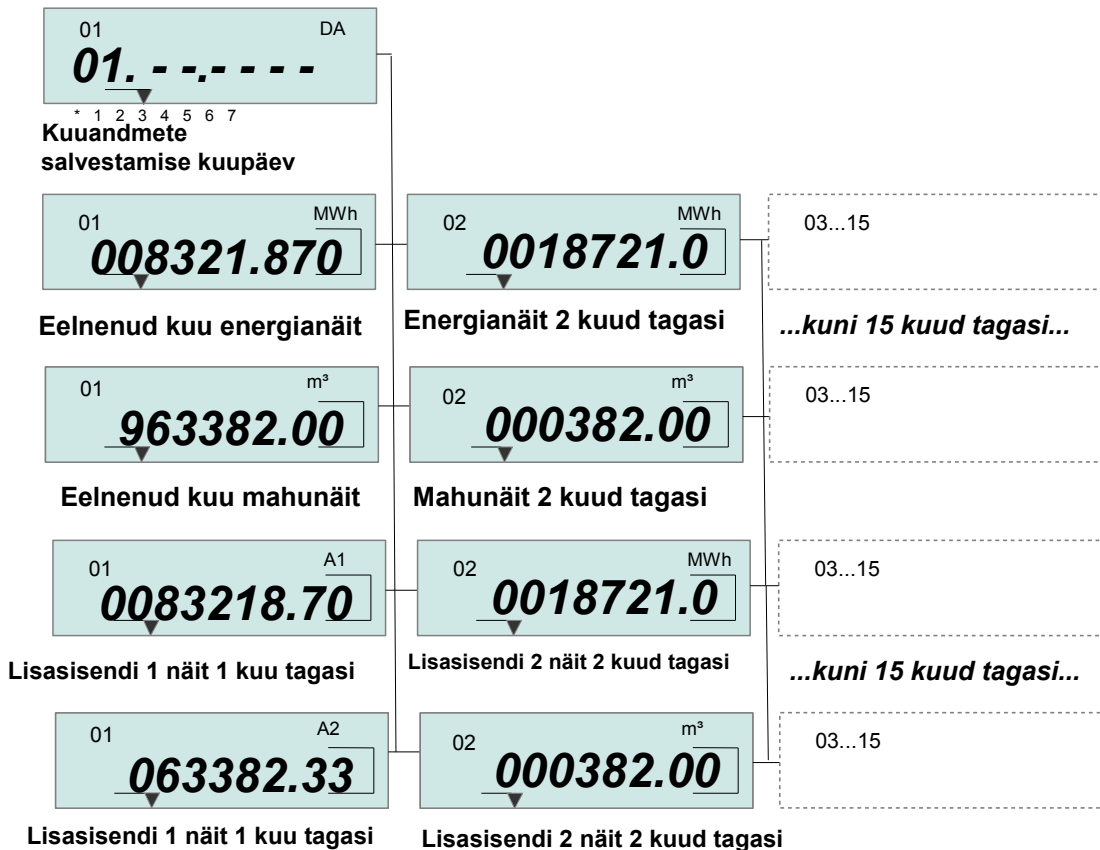


MÕÕDETUD PARAMEETRITE KESKVÄÄRTUSED, tase 4

Ajaintervall, millele leitakse keskväärtused, on määratletud menüüs SEADISTAMINE, tase 6). Võimalik valik alates 1 minutist kuni 45 päevani.

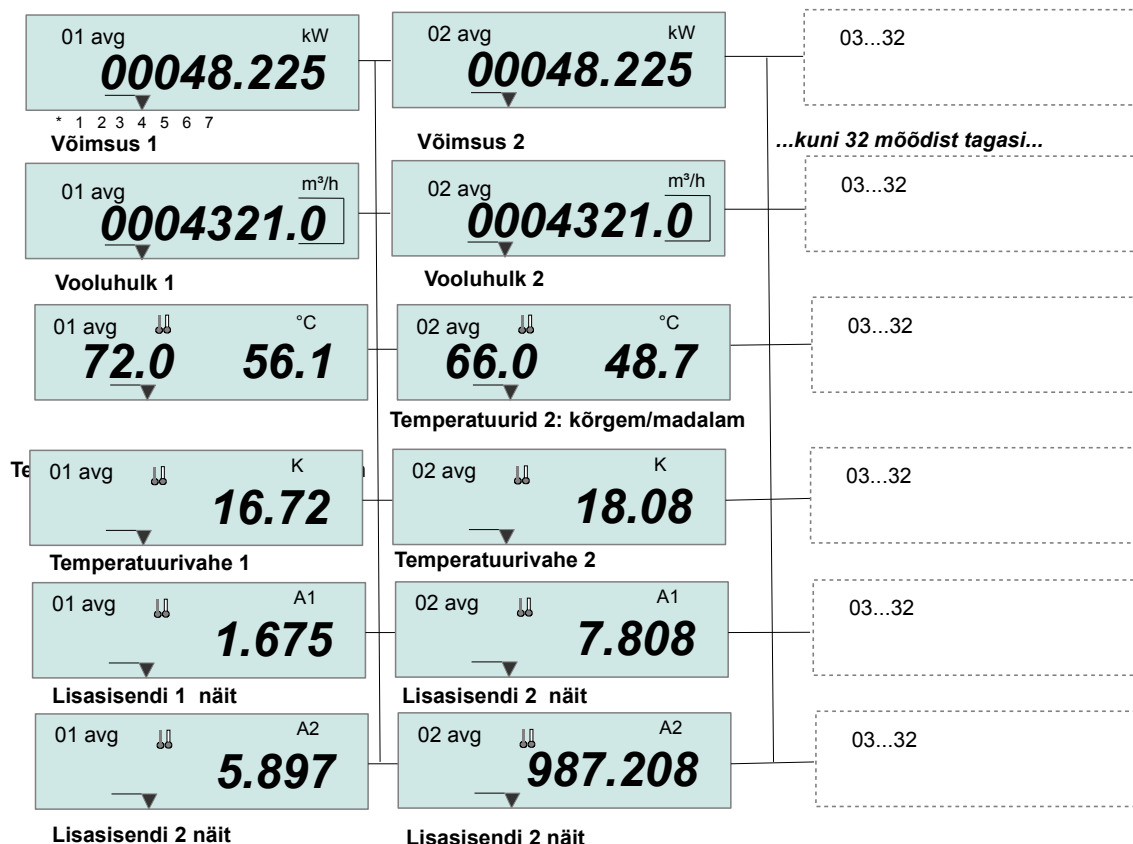


MÕÕDETUD PARAMEETRITE MAKSIMAALVÄÄRTUSED, tase 5

Ajaintervall, millele leitakse maksimaalväärtused, on toodud menüüs SEADISTAMINE, tase 6). Võimalik valik alates 1 tunnist kuni 1 aastani.

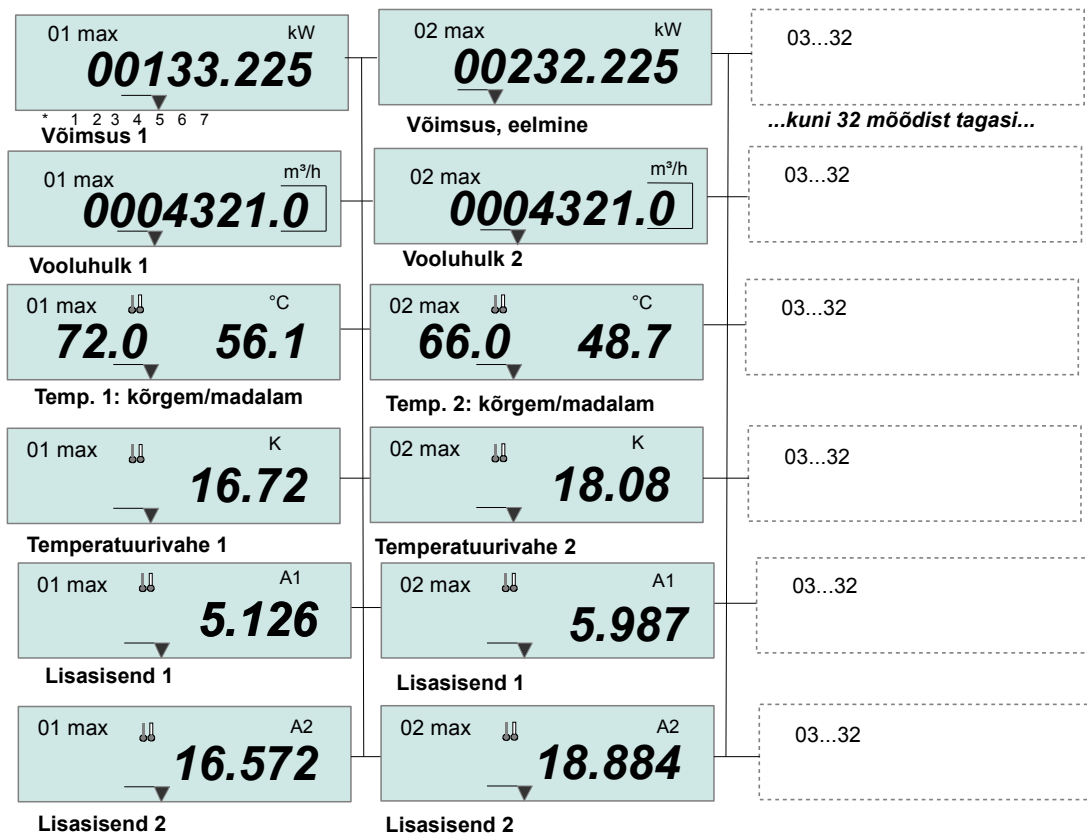

SEADISTAMINE, tase 6

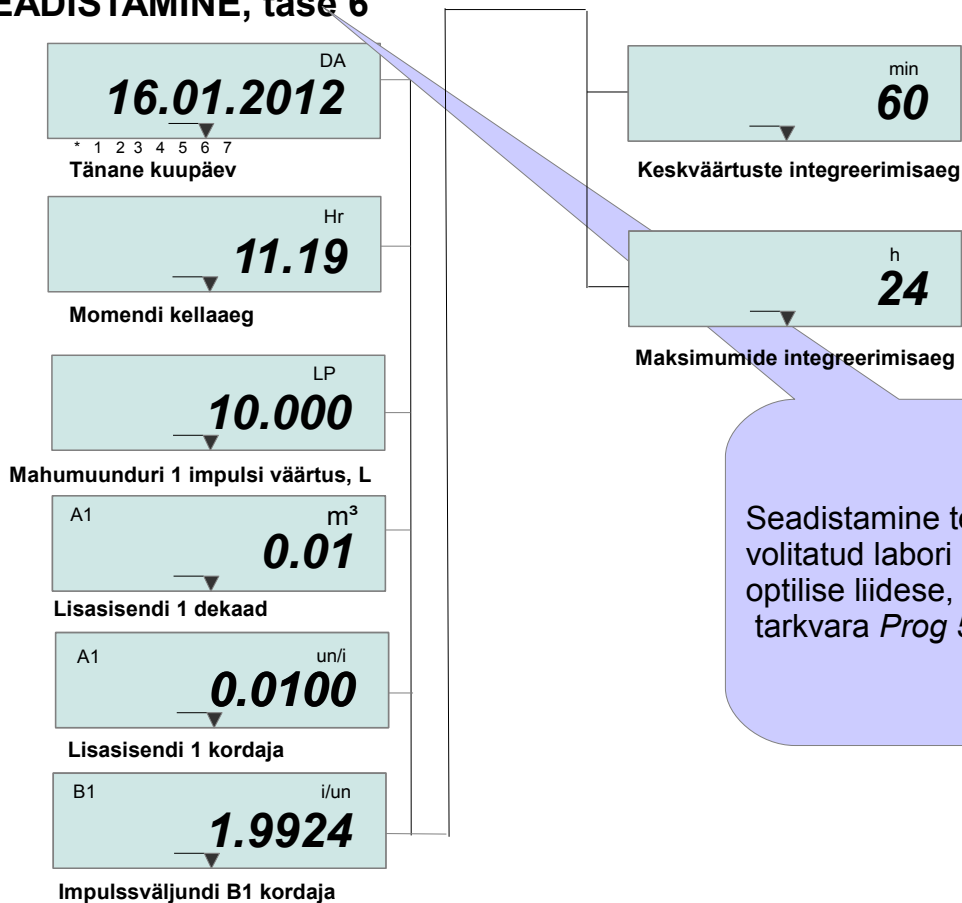

Seadistamine teostatakse volitatud labori poolt optilise liidese, arvuti ja tarkvara Prog 531 abil.

LISATEAVE, tase 7

Cn
60525623
* 1 2 3 4 5 6 7

Seadme number

MFn
60525622

Alumise plaadi number

CFn
60525622

Ülemise plaadi number

SW
4.2

Tarkvara versioon

HW
4.2

Tarkvara versioon

OPn
00000000

Sisendi A1 impulsi väärtus

Pt
500

Temperatuuriandurite tüüp

Ft
1

Mahumuundi paigaldus

rh
45698

Töötundide arv

Df
112

Seisupäevade arv
(vooluhulka ei registreeritud)

DF
249

Seisupäevade arv (energiat
ei registreeritud)

Err 16

Veakood momendil

Erm
34259

Momendil edastatava
veateate kestvus, min

01 EH
Err 256

Veateate kood

01 min
238

Veateate kestvus, min

01 DA
28.02.2011

Veateate alguse kuupäev

01 Hr
8.10

Veateate alguse kellaaeg

TESTIMINE, tase 8

Teostatakse laboris, ei ole kirjeldatud

St
00000000
* 1 2 3 4 5 6 7

VEAKOODID

Err1 pealevoolu temp. andur on lühises
või katkestuses

Err2 tagasivoolu temp. Andur on lühises
või katkestuses

 temp. andurid on paigaldatud, aga
pealevoolu temp. on madalam kui
tagasivoolu temperatuur

Err4 vooluhulk on liiga suur

Err8 EEPROMi (alumise plaat) viga

Err16 EEPROMi (mõõtmise ja kalib-
reerimine) viga

Err32 Mõõtmiste ja kalibreerimiste
seadistuste viga

Err64 alumise plaadi seadistuste viga

Err128 peale- ja/või tagasivoolu temp.
andur on lühistatud või mingi
muu sisemine viga

Err256 toitepinge katkestus

Err512 lisamooduli 1 defekt

Err1024 lisamooduli 2 defekt

Err2048 impulss-sisendi A1 viga

Err4096 impulss-sisendi A2 viga

Err8192 sisemine elektrooniline viga,
tagasta tootjale

MÄRKUS: Lühemalt kui 60 min kestnud veakoode mälu ei
registreerita.

02 EH
Err 128

Veateate kood

02 min
61

Veateate kestvus, min

02 DA
11.09.2011

Veateate alguse kuupäev

02 Hr
19.17

Veateate alguse kellaaeg

03...10

03...10

03...10

03...10