


SOOJUSARVESTI SKS-3

PÕHINÄIDUD (INT)

LISANÄIDUD (PAR)

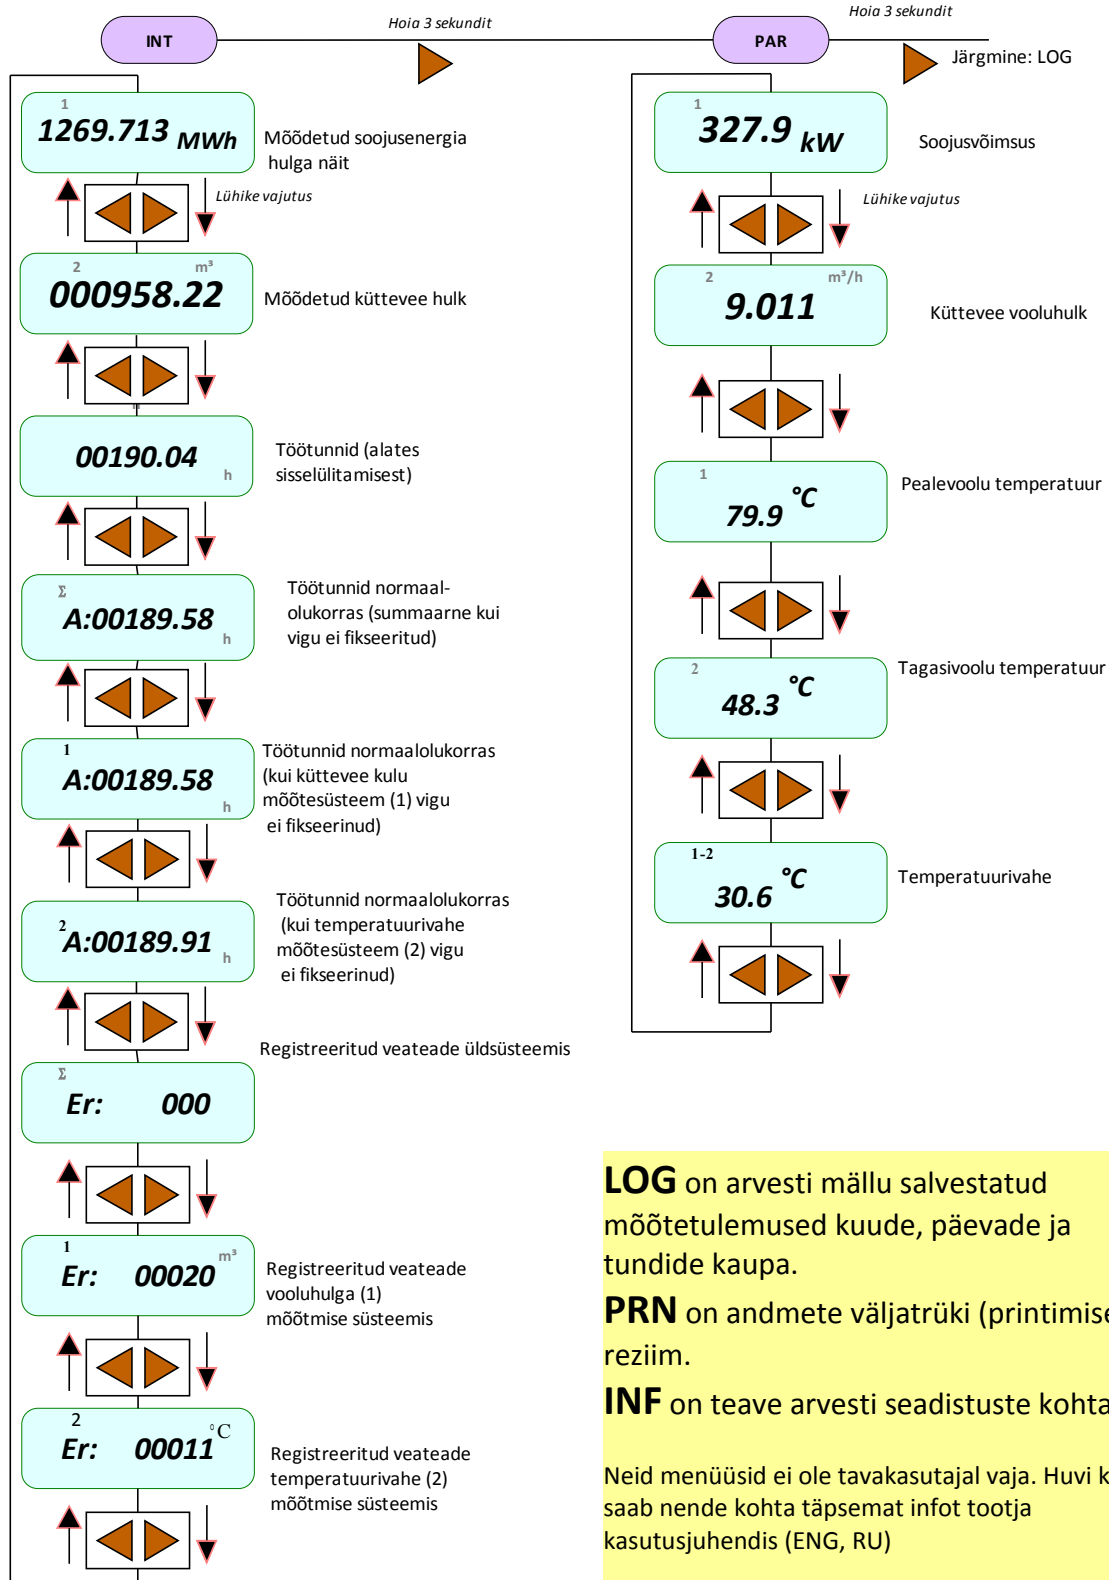

LOG on arvesti mällu salvestatud mõõtetulemused kuude, päevade ja tundide kaupa.

PRN on andmete väljatrüki (printimise) režiim.

INF on teave arvesti seadistuste kohta.

Neid menüüsid ei ole tavakasutajal vaja. Huvi korral saab nende kohta täpsemat infot tootja kasutusjuhendis (ENG, RU)